


1. Faire glisser les rosettes vers le milieu de la barre d'appui inox pour les voir les trous de fixation

Deslice las rosetas hacia atras para poder visualizar los orificios de sujeción


Slide the rosettes backward to visualize the faster holes

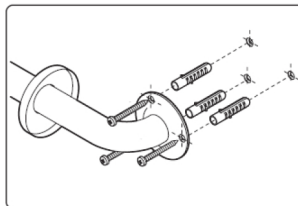

4. Installer les chevilles dans les trous puis fixer les vis avec un tournevis

Fije el barral con un destornillador


Fasten the screws with a screwdriver

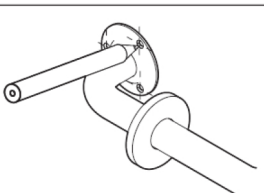

2. Vérifier le niveau horizontal et vertical puis marquer l'endroit où les trous devront être réalisés

Verifique los niveles horizontal y vertical y marque el lugar donde se van a realizar los agujeros para la fijación


Check the horizontal and vertical levels and marks the points where the fastener holes are going to be drilled

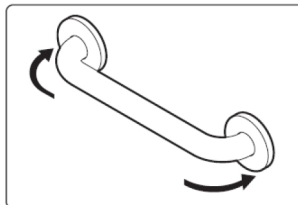

5. Faire glisser les rosettes contre le mur et vérifier qu'elles restent fixées

Deslice las rosetas hacia la pared y verifique que queden fijados

Slide the rosettes toward the wall and check that they remain fixed

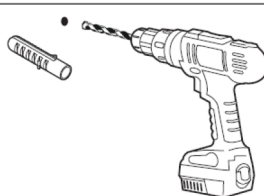

3. Perforer le mur avec une mèche de Ø 6 mm

Perfore con una mecha Ø 6 mm

Drill the holes with a Ø 6 mm drill bit